MANUAL DE INSTRUCCIONES

TV LED

Mod. L1912B/HDTV

www.grunkel.com

Ahorre hasta un 50% de energía con este producto.

Panel con tecnología LED

Stand-by: consumo menor a 1W

Función auto apagado

INDICE

1.- INTRODUCION

1.1 Seguridad y Mantenimiento de su televisor

1.2 Información general--Controles

a. Panel frontal
b. Conexiones
c. Mando a distancia
d. Baterías

2.- INSTALACION

2.1 Entrada de Alimentación
2.2 Entrada de Antena RF
2.3 Entrada de Video Compuesto
2.4 Entrada de SCART(Euroconector)
2.5 Entrada de Aomponente CVBS audio
2.6 Entrada de HDMI
2.7 Entrada para PC
2.8 Slot para Tarjeta CI (Common Interface)
2.9 Entrada de Amplificador de Audio-Digital
2.10 Salida para Auriculares

3.- FUNCIONAMIENTO DEL TV
3.1 Primera instalación
3.2 Selección de la fuente de vídeo/audio
3.3 Operación en modo TDT
3.4 Información de programación
3.5 Play List

4.- AJUSTES
4.1 Ajustes de Canal
4.2 Ajustes de Imagen
4.3 Ajustes de Sonido
4.4 Ajustes de Opciones
4.5 Ajustes de Temporizador
4.6 Ajustes de Bloqueo

5.- REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MULTIMEDIA
6.- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
7.- ESPECIFICACIONES

1. INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por adquirir nuestra Televisión **LED**. Funciona como televisión a color y monitor de PC. Para poder disfrutar de esta televisión, lea este manual atentamente y téngalo a mano para futuras consultas.

1.1 Seguridad y Mantenimiento de su Televisor

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA
NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO

RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR). LAS PIEZAS DEL INTERIOR NO PUEDEN SER REPARADAS POR EL USUARIO. LA REPARACIÓN DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL DE SERVICIO TECNICO CUALIFICADO.

Este símbolo alerta al usuario para prevenir el riesgo de descarga

eléctrica. Este equipo solo puede ser desmontado por personal de

servicio técnico cualificado.

Este símbolo alerta al usuario de instrucciones de mantenimiento en la documentación que acompaña al equipo.

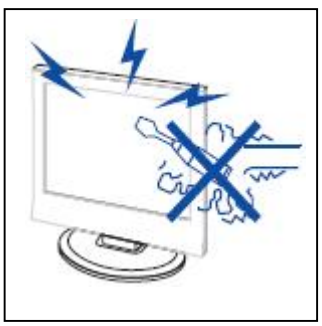

Precaución

Para el funcionamiento de este producto se utiliza alto voltaje. No abra la carcasa del aparato. Para posibles reparaciones acuda al servicio técnico autorizado.

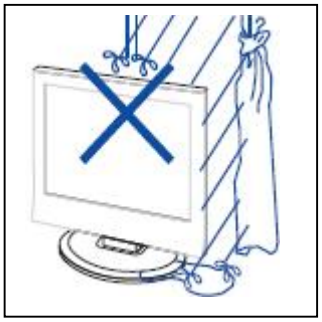

Precaución

Para evitar riesgos de incendio o de descargas eléctricas, no exponga la unidad a la humedad.

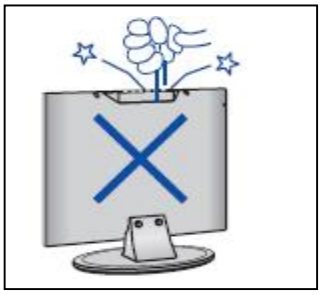

Precaución

No arroje ni introduzca objetos en las oberturas o ranuras del equipo. No vierta ningún tipo de líquido sobre el receptor de televisión.

Precaución

Evite exponer la unidad a los rayos directos del sol u otras fuentes de calor. No coloque directamente el televisor sobre otros productos que desprendan calor, como por ejemplo reproductores de cintas de vídeo y amplificadores de sonido. No bloquee las aberturas de ventilación de la cubierta posterior. La ventilación es esencial para prevenir fallos de los componentes eléctricos. No permita que el cable de alimentación quede atrapado bajo el

No se suba ni se apoye ni empuje bruscamente

el aparato o su base. Tenga especial cuidado con los niños.

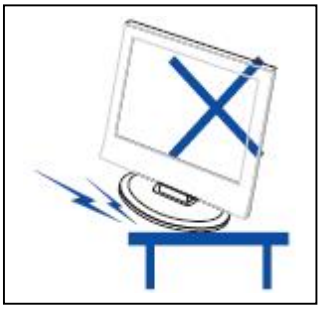

Precaución

Nunca sitúe la unidad principal sobre una superficie inestable, Si lo hace podría producir daños a persona y al aparato.

Precaución

Es aconsejable desconectar el cable de alimentación CA del aparato de la salida CA cuando no vaya a utilizarse durante un período largo de tiempo.

Precaución

El panel LCD utilizado en este aparato está hecho de cristal. Por lo tanto, puede romperse si el aparato cae o recibe algún impacto. Tenga cuidado de no cortarse con los trozos de cristales caso de rotura.

LIMPIEZA: Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o aerosoles. Use un paño húmedo para la limpieza

AGUA Y HUMEDAD: No use este producto cerca del agua. P.e. cerca de una bañera, una pila, un fregadero o un desagüe. Tampoco cerca de una piscina o similares.

ACCESORIOS: No sitúe coloque este producto en un carro, estante, trípode, soporte o mesa inestable. El producto puede caer, causando serias lesiones a niños y adultos y serios daños al equipo.

CALOR: El producto debe ser situado lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros productos que producen calor.

VENTILACIÓN: Las ranuras y aberturas de la cubierta son dispuestas para ventilación y para asegurar un funcionamiento fiable del producto y para protegerlo de sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben ser bloqueadas o tapadas.

Las aberturas no deben nunca ser bloqueadas por colocar el producto sobre una cama, alfombra o superficies similares. Este producto no debe ser integrado en estructuras tipo estanterías o cajoneras a menos que se le proporcione una correcta ventilación.

TOMA DE TIERRA: Vea la imagen siguiente:

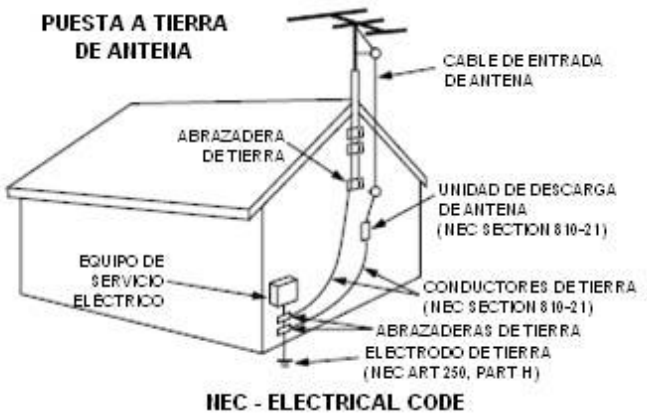

RAYOS: Para prevenir daños en el TV y picos de tensión, desenchúfelo de la toma de corriente cuando no vaya a ser utilizado por un largo periodo de tiempo y durante una tormenta con rayos.

1.2 Información general--Controles

a. Panel frontal

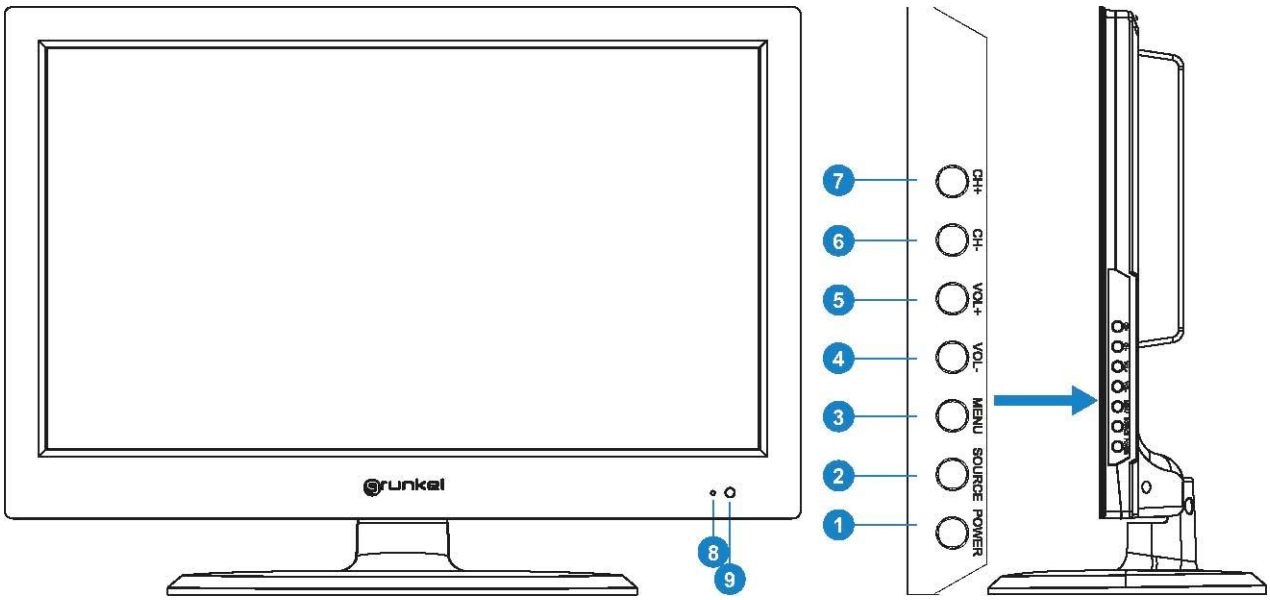

1 Encender la TV/Standby

2 Selección de fuente de entrada audio/vídeo

3 Abrir el de ajustes

4 Reducir volumen

5 Aumentar volumen

6 Canal anterior

7 Canal siguiente

8 Indicador LED de estado (Encendido: Verde / Standby: rojo)

9 Receptor de infrarrojos

b. Conexiones

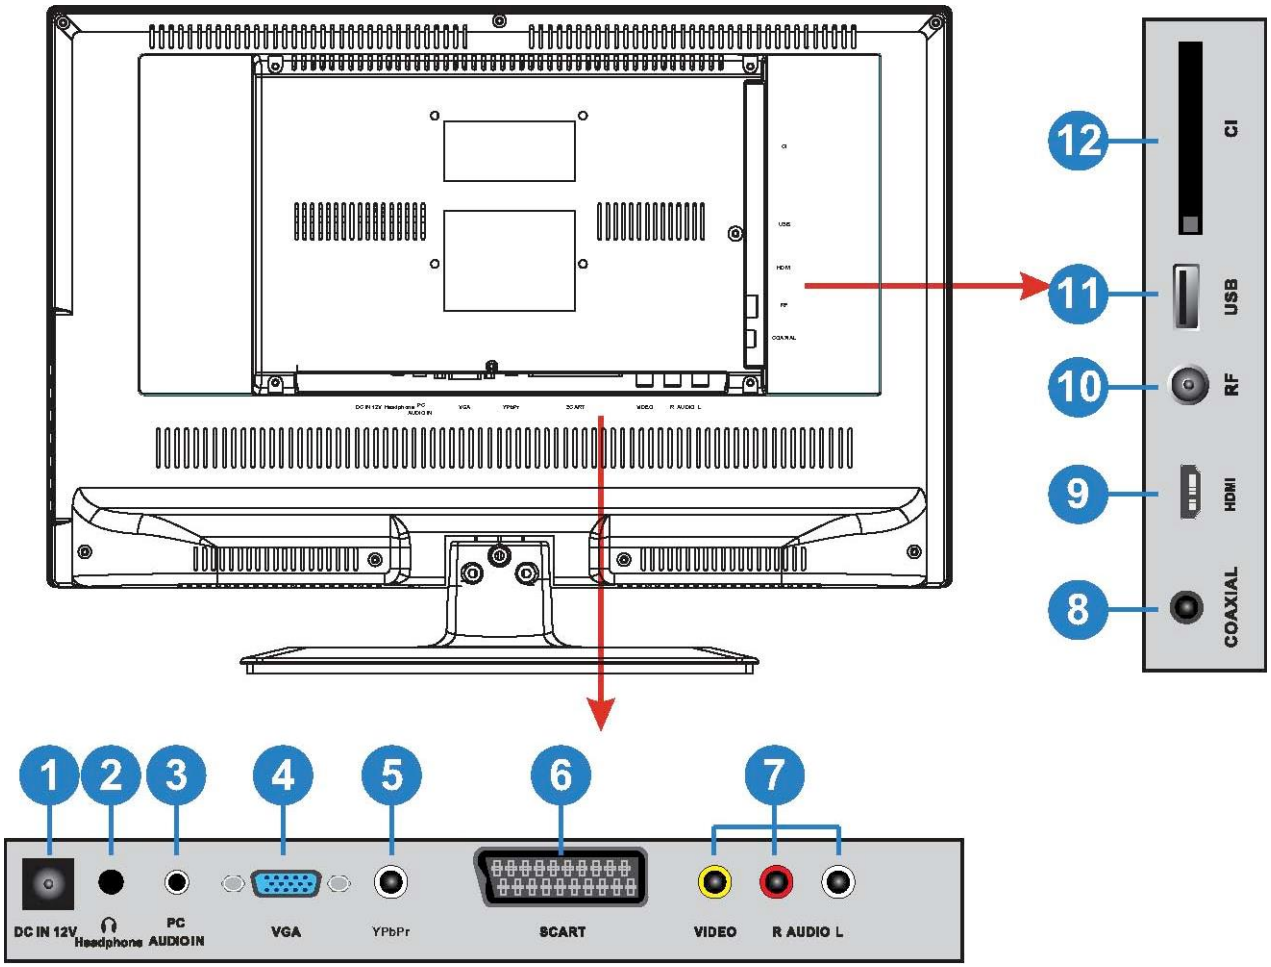

1 Conector de Alimentación 12V DC IN
2 Salida de Audio para Auriculares
3 Entrada de audio de PC
4 Entrada de Vídeo de PC VGA
5 Conexión YPbPr
6 Euroconector
7 Entrada Aux Video y Audio
8 Salida de Audio Digital Coaxial
9 Conexión HDMI
10 Conector de Antena RF
11 Puerto USB 2.1 (dispositivo no incluido)
12 Slot para Tarjeta CI (tarjeta no incluida)

c. Mando a distancia

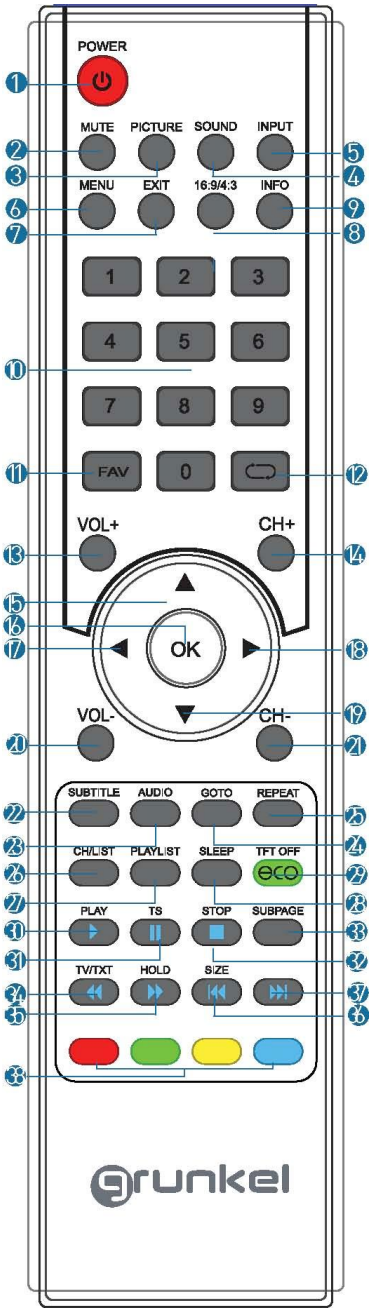

OPERACIONES BÁSICAS

1.POWER: EncenderTV/Standby

2.MUTE: Silenciar dispositivo

3.PICTURE: Selección de modo de imagen de salida

4.SOUND: Ajustar opciones de audio

5.INPUT: Seleccionar fuente AV de entrada

6.MENU: Visualizar el menú

7.EXIT:.Salir del menú

8.16:9/4:3: Aspecto de pantalla

9.INFO: Mostrar información del programa actual

10.TECLAS NUMÉRICAS: Cambiar de canal directamente

11.FAV: Mostar lista de canales favoritos

12. : Volver al último canal sintonizado

13.VOL+: Aumentar volumen

14.CH. +: Canal siguiente

15ARRIBA: Arriba

16.OK: Confirmar

17.IZQUIERDA: Izquierda

18.DERECHA: Derecha

19.ABAJO: Abajo

20.VOL-: Reducir volumen

21. CH-: Canal anterior

22. SUBTITLE: Selección de subtítulos

23. AUDIO: Selección de idioma de audio

26. CH/LIST: Visualizar lista de canales

28. SLEEP: Temporizador de autoapagado

29. ECO(TFT OFF): Encender/Apagar la pantalla para ahorrar energía cuando no se está visualizando la TV

MODO TELETEXTO

34. TV/TTX: Visualizar Teletexto

35. HOLD:.Mantener la página actual visible

36. SIZE: Muestra la mitad de la página al doble de tamaño, después la otra mitad, pulse nuevo para volver al tamaño estándar

37. SUBPAGE: Pulse para ver subpágina y pulse de nuevo para cancelar.

39. BOTONES DE COLOR: Ir a vínculos de página actual.

MODO REPRODUCCIÓN

24. GO TO:Ir a un punto específico de la reproducción.

25. REPEAT: Modo repetición

27. PLAYLIST: Visualizar lista de reproducción

30. Ʒ Iniciar/Continuar reproducción

31. ƯƯPausa/ Reproducción

32. STOP Detener reproducción

33. SUBPÁGINA Capítulo siguiente

34. Ɛ Ɛ Retroceso rápido

35. Ʒ Ʒ Avance rápido

36. ƯƐ Ɛ Archivo/Capítulo anterior

37. Ʒ Ʒ Ư Archivo

Uso del Mando a Distancia

Apunte siempre la unidad de control remoto directamente hacia el sensor que se encuentra en el panel frontal del reproductor o de su aparato de TV. La máxima autonomía de este mando a distancia son 7 metros.

Importante:

No sitúe ni abandone el mando a distancia en lugares húmedos o con altas temperaturas,

d. Instalación de las Baterías

Quite la tapa del compartimento de las batería en la parte posterior de la unidad de control remoto desplazando la tapa.

Coloque dos baterías AA,1.5V en el compartimento de baterías respetando la polaridad indicada.

No mezcle baterías nuevas con usadas o diferentes tipos de baterías.

Vuelva a colocar la tapa del compartimento de baterías desplazándola hasta oír un clic.

Importante:

Cuando deseche las baterías usadas, ¡¡no las tire al cubo de la basura!! Respete la regulación en vigor y deposítelas en los contendores asignados recoger las baterías usadas y que estas sean recicladas sin dañar el medio ambiente. Normalmente se encuentran en establecimientos públicos, tiendas de electrónica, grandes almacenes, quioscos de prensa. Consulte donde se encuentra el mas cercano a su domicilio. NO queme ni entierre las baterías usadas.

2. INSTALACIÓN

2.1. Conexión de Alimentación

Conecte el adaptador de corriente a un enchufe y conecte la salida de este al conector DC IN del panel de conexiones del TV como se explica en el esquema siguiente.

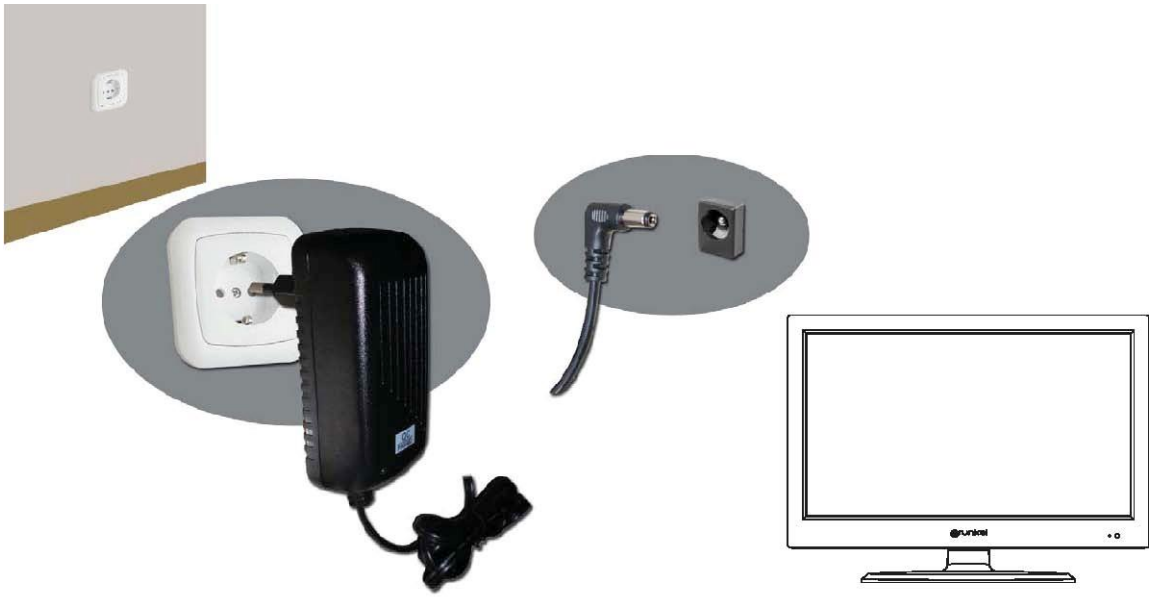

2.2. Conexión de Antena RF

Conecte la antena tal y como se muestra en la figura para recibir la señal de TV analógica o digital (TDT)

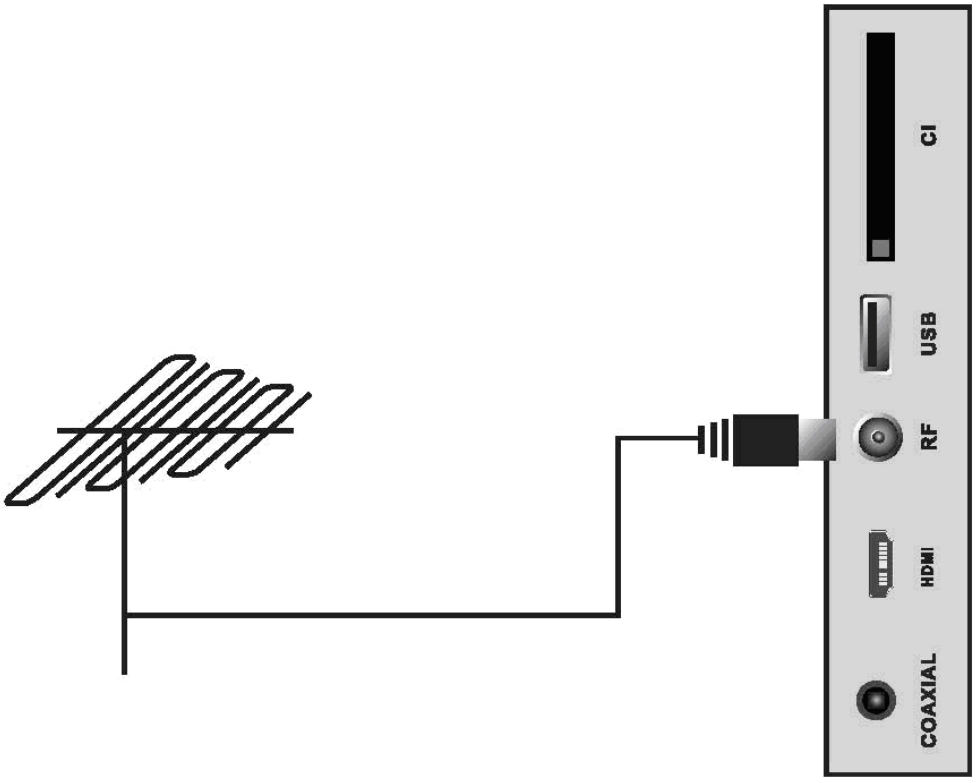

2.3. Conexión de Vídeo Compuesto

Conecte su reproductor de vídeo(VHS,Betamax,etc...), decodificador, DVD o similar con el correspondiente cable RCA, desde la salida AV (audio/vídeo)de su equipo de vídeo a las entradas de.vídeo y audio de su TV, tal y como indica la figura.

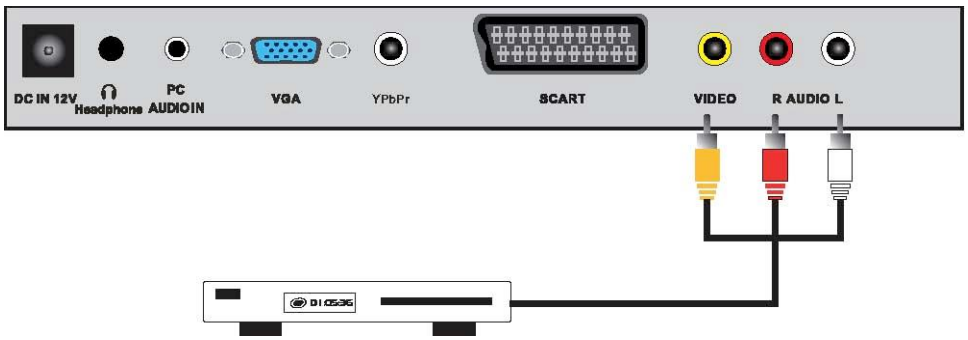

2.4. Conexión por EUROCONECTOR (SCART)

Conecte su reproductor de vídeo(VHS,.Betamax,.etc...), decodificador, DVD o similar con el correspondiente cable Euroconector (SCART) desde la salida de Euroconector de su equipo de vídeo a la entrada de Euroconector de su TV, tal y como indica la figura.

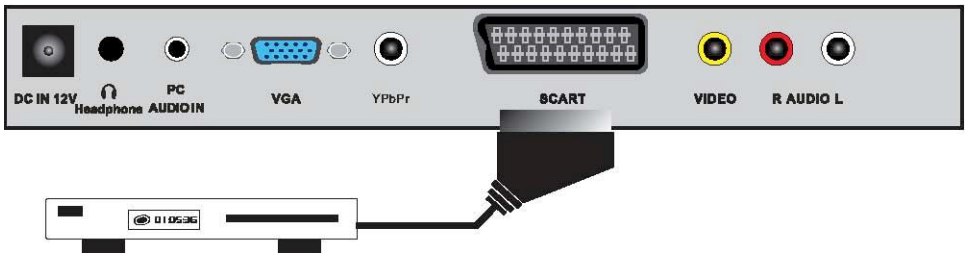

2.5. Conexión de Vídeo por Componentes

Conecte su reproductor de vídeo (VHS, Betamax, etc...), decodificador, DVD o similar con un cable RCA, desde la salida de vídeo YPbPr del aparato a la entrada de vídeo YPbPr de su TV, tal y como indica la figura. Utilice un segundo cable RCA para conectar el audio. A través. De esta entrada podrá obtener vídeo de alta definición.

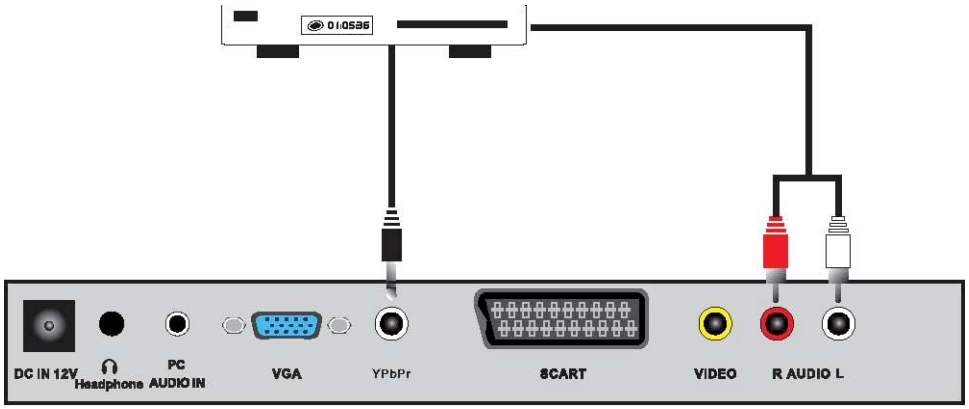

2.6. Conexión por HDMI

Conecte su reproductor de vídeo (VHS,Betamax,etc...),decodificador, DVD o similar con el correspondiente cable HDMI desde la salida HDMI. De su equipo de vídeo a una de las entradas HDMI de su TV, tal y como indica la figura. Este cable transfiere audio y vídeo de alta definición.

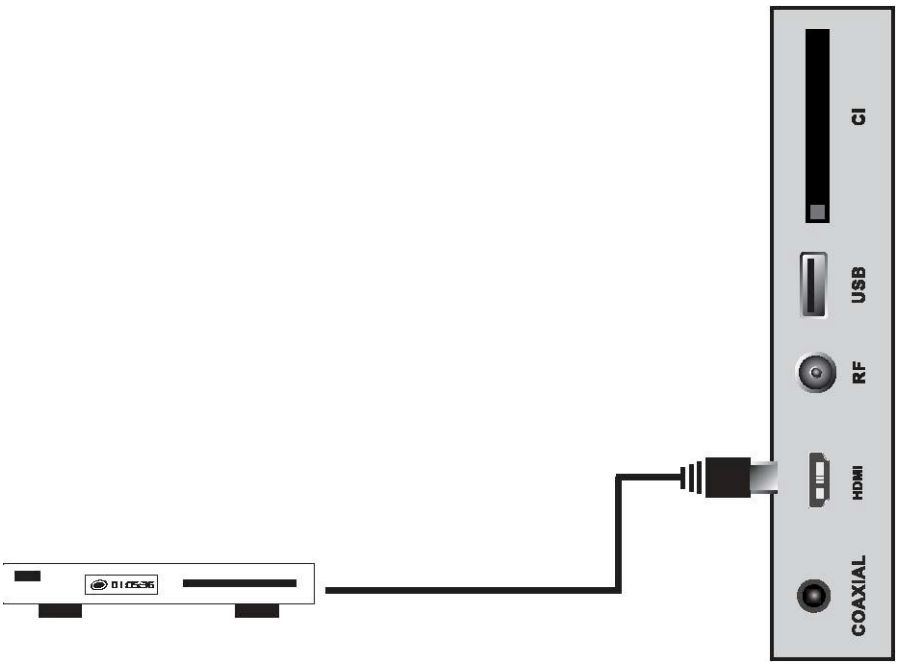

2.7. Conexión a un PC

Conecte la salida VGA (RGB) desde su PC a la correspondiente entrada de su TV, y la salida de audio de su ordenador a la entrada PC IN de su equipo, tal y como indica la figura.

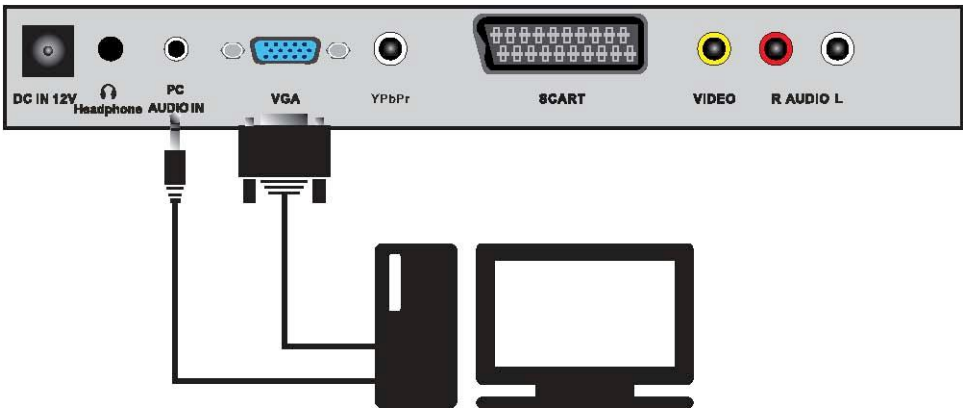

2.8. Ranura CI (Common Interface)

Inserte una tarjeta en la ranura de Tarjeta CI (Common Interface) para recibir señales de acceso condicional como la señal de TDT de pago (en este caso inserte una tarjeta CAM).

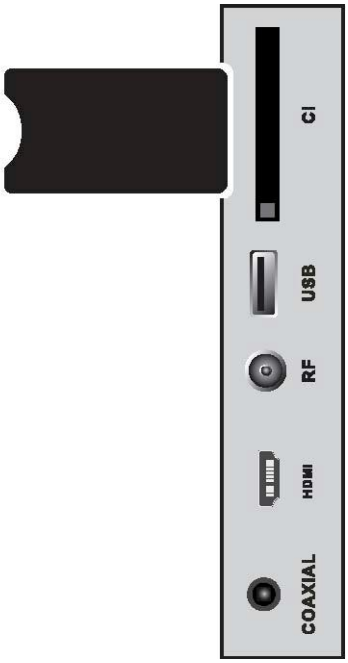

2.9. Conexión a un Amplificador de Audio Digital

Aproveche la salida de audio digital coaxial de su TV para realizar la conexión a un equipo de alta fidelidad del que disponga, y mejorar su experiencia de sonido.

2.10. Conexión de Auriculares

Utilice la salida de audio para auriculares de su TV, para escuchar el audio del equipo a través de sus propios auriculares estéreos. Cuando conecte unos auriculares al aparato, los altavoces serán silenciados.

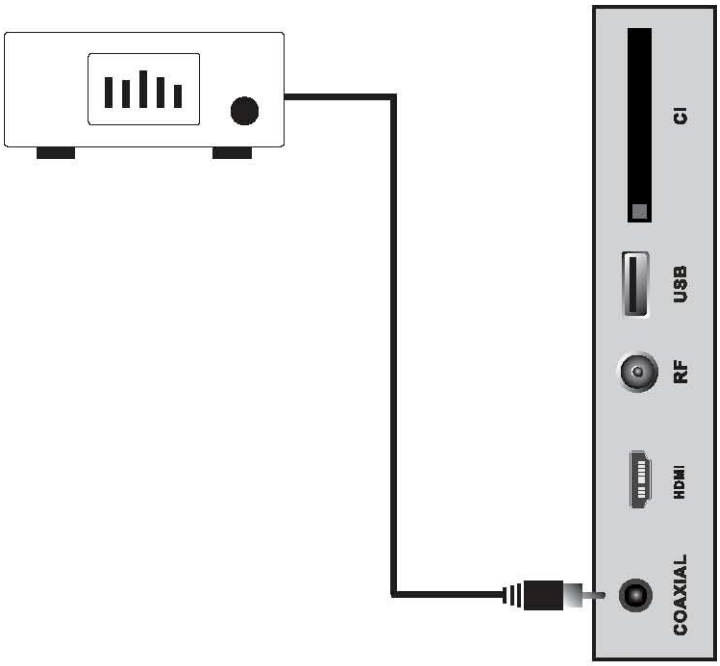

ɔnexión de Auriculares

la.salida.de.audio.para.auriculares.de.su.TV,.para.escu
equipo.a.través.de.sus.propios.auriculares.estéreo..
nos.ariculares.al.aparato,.los.altavoces.serán.silenci

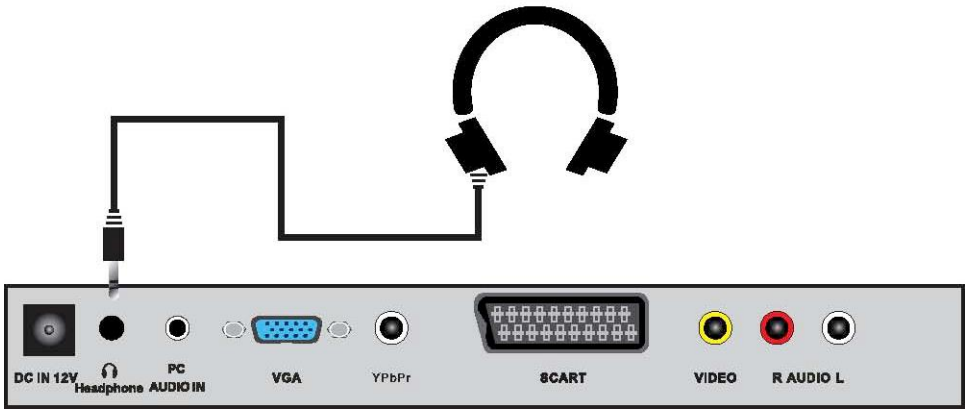

3. FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

3.1. Instalación Inicial

Encienda su TV conectando la fuente de alimentación a la corriente. Presione el botón rojo POWER de su mando a distancia o de su TV. La primera vez que encienda el equipo o cada vez que recupere la configuración inicial del aparato, el asistente de Instalación Inicial se lanzará en pantalla. Conecte el cable de antena al conector RF del panel de conexiones y siga los pasos que se indiquen en pantalla para establecer los ajustes básicos del sistema (Idioma, País,.etc.).

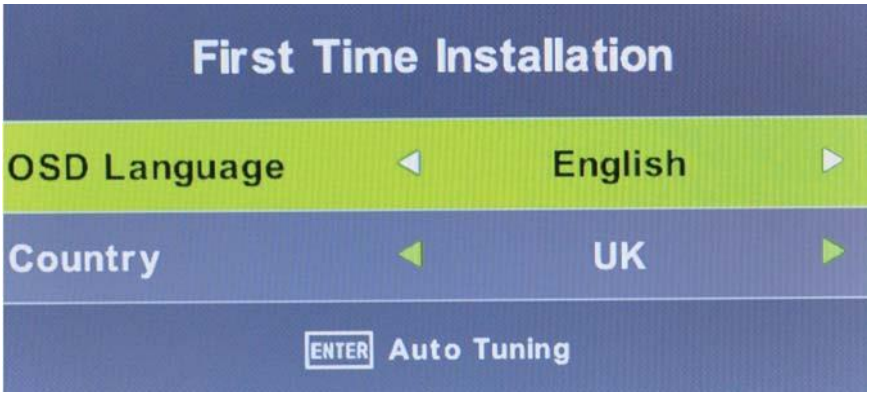

Seleccione el idioma usando los cursores ▲ ▼ ◀ y ▶ y pulse OK para confirmar. Repita el procedimiento para seleccionar el país. Tras pulsar OK se inicia una búsqueda automática de canales.

Channel Tuning
TV : 0 Programme
DTV : 0 Programme
Radio : 0 Programme
Data : 0 Programme
16 % 564.00 MHz (TV)
Please press MENU key to exit

Standby

Pulse el botón POWER de su control remoto y su TV pasará a Standby

ATENCIÓN:

1. Su TV pasará automáticamente a Standby si no hay señal de entrada durante 5 minutos a partir del encendido de la TV.

2. Su TV pasará automáticamente a Standby cuando se cumpla el tiempo programado para el apagado.

3. Si no va a utilizar su TV durante un largo periodo, apague la fuente de alimentación del equipo. No lo deje funcionando en Standby un periodo largo.

3.2. Selección de la fuente de vídeo/audio.

Pulse INPUT en su control remoto y utilice las teclas de dirección ▲/ ▼o CH+/CH- para elegir la fuente deseada en función de los equipos que haya conectado (AV, HDMI, VGA, SCART,USB,YPbPr) o bien elija TDT para entrar en televisión. Digital. Pulse OK para confirmar su selección.

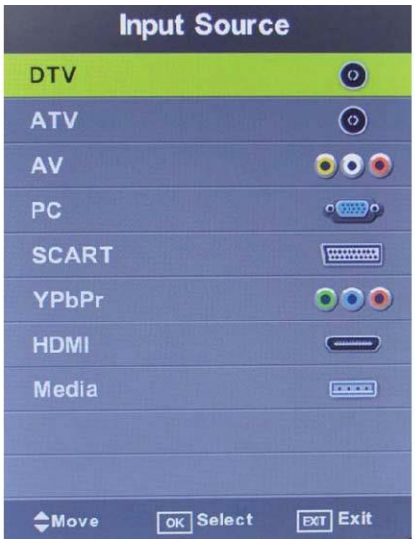

3.3. Operaciones en modo TDT

Use los botones CH+ o CH- para sintonizar el canal que desee, o introduzca el número de canal directamente usando el teclado numérico. Pulse OK para visualizar en pantalla la información del canal actual.

Utilice el botón AUDIO para seleccionar el idioma de audio de la retransmisión, SUBTITLE para mostrar u ocultar subtítulos en pantalla y FAV para consultar la lista de sus canales favoritos.

TEMPORIZADOR: Visualizará el listado de canales y programas que se están emitiendo actualmente. Podrá variar el día de visionado presionando ◀ y ▶ en la segunda fila de informació.

CANALES: Podrá visualizar todos los programas que se emitirán durante el día en cada canal y ver toda la información de cada uno.

En ambos menos, aparecerá en la zona inferior varios menús con los que podrá realizar grabaciones y visualizarlas. Para ello deberá tener conectado un dispositivo de almacenamiento:

Info: Podrá ver toda la información del programa seleccionado.

Schedule (Tareas): Podrá visualizar las tareas de grabación. Programadas y su estado. Presionando el botón ROJO eliminará la tarea seleccionada.

Remind (Recordar): Presionando el botón AZUL podrá programar un recordatorio de grabación que aparecerá en el momento seleccionado.

3.4. INFO

Presionando el botón INFO en su mando a distancia aparecerá un menú contextual con la información del canal y programa que está visualizando en ese momento.

Si presiona ◀ y ▶ podrá visualizar el siguiente programa que se emitirá y volver al actual.

3.5. PlayList

Para visualizar una grabación ya realizada, presione PLAYLIST en su mando a distancia y aparecerá una lista con las grabaciones realizadas y almacenadas en su dispositivo. Presione OK para comenzar su visualización y STOP para detenerla.

SI pulsa el botón ROJO eliminará la grabación seleccionada, y el VERDE le mostrará información de la misma.

4. MENÚ DE AJUSTES

Encienda la TV pulsando el botón rojo POWER, pulse MENÚ para mostrar el menú principal en pantalla y utilice los botones de dirección ◀ y ▶ o bien VOL- y VOL+ para elegir la función deseada entre las 6 disponibles: Canales, Imagen, Sonido, Opciones, Temporizador y Restricciones. Pulse ▲ y ▼ o bien CH+ y CH- para seleccionar el tipo de ajuste que desea modificar dentro de cada Menú.

Pulse OK para establecer un ajuste o para entrar en el siguiente Menú. Pulse el botón MENU para salir del Menú principal cuando este se muestra en pantalla. Pulse el botón MENU para retroceder al Menú anterior cuando la pantalla muestre un submenú. Pulse el botón INPUT para mostrar el menú de la fuente de entrada. Durante la operación, las opciones que no se ajusten al modo actual se ocultarán automáticamente y el color de las opciones cambiará a gris.

Las instrucciones del Menú de Ajustes de este manual se explican de acuerdo al Modo TV. Las operaciones en otros modos son similares a las del Modo TV. El usuario puede tomarlas de referencia.

4.1. Ajustes de Canal

Pulse el botón MENU, el menú de Canal aparece en pantalla. Pulse ▲ y ▼ para seleccionar el tema que desee ajustar o seleccionar y pulse OK.

Autobúsqueda: Pulse ◀ / ▶ para seleccionar la búsqueda entre televisión analógica, digital o ambas. (TVA, TDT o TDT +TDA). Pulse ▼ para entrar en el Menú de País y seleccione el suyo usando los botones ▲ / ▼ / ◀ / ▶.
Pulse OK para confirmar y comenzar la búsqueda automática.

Durante la búsqueda, si pulsa MENU se mostrará el mensaje ñ¿Quiere saltar la Sintonización de TVA?ò Pulse ◀ para confirmar o ▶ para cancelar. Si pulsa confirmar, comenzará la búsqueda de canales de TDT. Durante la búsqueda, si pulsa MENU se mostrará el mensaje: ñQuiere saltar la sintonización TDT?òPulse ◀ para confirmar o ▶ para cancelar.

TVA. Búsqueda Manual: Pulse ▲ / ▼ para seleccionar búsqueda, y luego ◀ / ▶ para dirigir la búsqueda manual. Tras la búsqueda puede guardar el canal seleccionado en otra posición. Pulse▲/▼ para seleccionar. ñAlmacenar enòy use ◀ / ▶ para seleccionar el número de canal. Tras seleccionarñAfinaròpulse◀ / ▶para sintonizar baja frecuencia o alta frecuencia. Durante la búsqueda manual también puede pulsar el botón MENU para interrumpir la búsqueda y volver al último menú

TDT Búsqueda Manual: Pulse ◀ / ▶ para seleccionar canal, pulse OK para llevar a cabo la búsqueda. Durante la misma, puede pulsar el botón MENU para interrumpir la búsqueda y volver al último menú.

Editar canales: Pulse ▲/▼ para seleccionar el canal que quiera editar

ELIMINAR: Cuando seleccione un canal, un cuadro de diálogo de ñ¿Está seguro?ò aparecerá en la pantalla tras pulsar el botón ROJO. Pulse ◀ para eliminar el canal y ▶ para cancelar la operación.

MOVER: Seleccione un canal y pulse el botón VERDE. El icono MOVER aparece. Presione de nuevo el botón VERDE para cancelar. Pulse ▲/▼ para seleccionar la posición del canal que quiere mover y pulse OK para confirmar. Pulse MENU para volver al Menú principal.

SALTAR: Seleccione un canal y pulse el botón AZUL. El icono SALTAR aparece. Presione de nuevo el botón AZUL para cancelar. Pulse MENU para volver al Menú principal.

FAVORITO: Seleccione un canal y pulse el botón AMARILLO. El icono FAVORITO aparece. Presione de nuevo el botón AMARILLO para cancelar. Pulse MENU para volver al Menú principal.

Información de señal: Puede examinar la información de la señal.

Información CI: Cuando inserte una tarjeta CI pulse OK para entrar en el menú de información CI y examinar dicha información.

Seleccionar canales con los botones CH+/CH-

Pulse CH+/CH- para seleccionar canales. El botón RETURN permite volver al canal anterior. Puede alternar entre sus dos canales favoritos.

Seleccionar canales con las teclas numéricas

1 Operaciones para seleccionar canal es de 1 dígito(0-9): Pulse la tecla del número (0-9) en el mando a distancia para seleccionar el canal de TV directamente.

2 Operaciones para seleccionar canales de 2 dígitos (10-99): Pulse las teclas numéricas de 2 dígitos (10-99) en el mando a distancia para seleccionar el canal de TV.

3 Operaciones para seleccionar canales de 3 dígitos (100-399): Pulse las teclas numéricas de 3 dígitos (100-399) en el control remoto para seleccionar el canal de TV.

4.2. Ajustes de Imagen

Pulse el botón MENU, el menú de Canal aparece en pantalla. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar IMAGEN. Pulse ▲ / ▼ para escoger el tema que desee ajustar o seleccionar. Pulse OK para entrar en los submenús del modo Imagen.

Tras seleccionar Efecto Imagen, pulse OK para entrar en el submenú. Pulse ▲/▼ para seleccionar el tema que desee ajustar o seleccionar.

Efecto Imagen: Elija entre Estándar, Suave, Personal y Dinámico.

Contraste: Ajusta el contraste de la imagen; aumentando el valor se incrementa el contraste, disminuyendo el valor se reduce(0-100).

Brillo: Ajusta el brillo y la oscuridad de la imagen; aumentando el valor se incrementa el brillo, disminuyendo el valor se reduce(0-100).

Color: Ajusta el color de la imagen; aumentando el valor se incrementa la temperatura de color, disminuyendo el valor se reduce (0-100).

Nitidez: Ajusta la nitidez de la imagen; aumentando el valor se incrementa la definición, disminuyendo el valor se reduce (0-100).

Matiz: Ajusta el matiz de la imagen; aumentando el valor se incrementa el verde, disminuyendo el valor se incrementa el púrpura (0-100).

NOTA: El matiz solo puede ajustarse en sistemas NTSC.

Tras seleccionar Temperatura de Color, pulse OK para entrar en el submenú. Pulse ▲/▼ para seleccionar el tema que desee ajustar o seleccionar.

Temperatura de Color: Seleccione la temperatura de color entre cuatro modos: Estándar, Cálido, Usuario y Frío.

Rojo: Ajusta el color rojo; aumentando el valor se incrementa el rojo, disminuyendo el valor se reduce (0-100).

Verde: Ajusta el color verde; aumentando el valor se incrementa el verde, disminuyendo el valor se reduce (0-100).

Azul: Ajusta el color azul; aumentando el valor se incrementa el azul, disminuyendo el valor se reduce (0-100).

NOTA:Los ajustes de rojo, verde y azul solo están disponibles en modos de Usuario.

Tras seleccionar Reducción de Ruido, pulse OK para entrar en el submenú. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el modo de reducción de ruido entre: Apagado, Bajo, Medio y Alto.

4.3. Ajustes de Sonido

Pulse el botón MENU, el menú de Canal aparece en pantalla. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar SONIDO. Pulse ▲ / ▼ para escoger el tema que desee ajustar o seleccionar. Pulse OK para entrar en los submenús del modo Sonido.

Tras seleccionar Efecto de sonido, pulse OK para entrar en el submenú. Pulse para seleccionar el tema que desee ajustar o seleccionar.

Efecto de Sonido: Seleccione la Temperatura del sonido entre cinco modos: Estándar, Música, Cine, Deportes y Personal.

Agudos: Ajusta el valor de los agudos; aumentando el valor se incrementan los agudos, disminuyendo el valor se reducen (0-100).

Bajos: Ajusta el valor de los bajos; aumentando el valor se incrementan los bajos, disminuyendo el valor se reducen (0-100).

Balance: Ajusta el balance de sonido entre derecha e izquierda; aumentando el valor se reduce el volumen izquierdo, disminuyendo el valor se reduce el volumen derecho (0-100).

Tras seleccionar AutoVolumen, pulse OK para seleccionar Onò u ñOffò que habilita o deshabilita la función Volumen Automático.

Tras seleccionar Modo SPDIF, pulse ◀ / ▶ para seleccionar ñPCMò o ñAUTOò

Tras seleccionar AudioAD, pulse OK para entrar en el submenú. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar ñOnò u ñOffò Cuando seleccione ñOnò podrá ajustar el interruptor AD

pulsando ◀ / ▶ .

4.4. AjustesdeTemporizador

Pulse el botón MENÚ. El menú de Canal aparece en pantalla. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar TEMPORIZADOR. Pulse ▲ / ▼ para escoger el tema que desee ajustar o seleccionar.

Reloj: Pulse ▲ / ▼ para seleccionar Fecha, Mes, Año, Hora y Minuto. Pulse ◀ / ▶ para ajustar el valor.

País: Seleccione el país usando los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼, botón OK para confirmar y MENU para volver al menú anterior.

Franja Horaria: Pulse. ◀ / ▶ / ▲ /▼, para seleccionar la zona horaria en la que se encuentra.

SLEEP: Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el Tiempo de apagado: Off, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 min.

Auto SLEEP: Pulse OK para seleccionar ñOn/Offò

4.5. Ajustes de Bloqueo

Pulse el botón MENU, el menú de Canal aparece en pantalla. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar BLOQUEO. Tras pulsar OK, vuelva a presionar e introduzca la contraseña con las teclas numéricas (por defecto la contraseña es ñ0000ò). Pulse ▲ / ▼ para escoger el tema que desee ajustar o seleccionar.

Bloquear búsqueda de canales: Pulse OK para seleccionar ñOn/Offò

Cambiar Contraseña: Utilice el teclado numérico para introducir la antigua contraseña. Introduzca dos veces la nueva contraseña para confirmar el cambio y volver al último menú.

Bloquear Canal: Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el canal que quiera bloquear y pulse el botón ñBLOQUEARò para bloquear o desbloquear. Pulse MENU para salir del menú.

Control Paterno: Pulse ▲ / ▼ para seleccionar: Off, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Menú Hotel: Pulse ▲ / ▼ para escoger el tema que desee ajustar o seleccionar.

4.6. Ajustes de Opciones

Pulse el botón MENU, el menú de canal aparece en pantalla. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar OPCIONES, Pulse▲ / ▼ para escoger el tema que desee ajustar o seleccionar.

Idioma del menú: Seleccione el idioma que desee en el menú OSD mediante los botones: ◀ / ▶ / ▲ / ▼, OK para confirmar y MENU para volver al menú anterior.

Codificación de texto: Escoja el alfabeto según la región.

Idioma de Subtítulos: Escoja el idioma de los subtítulos mediante los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ , OK para confirmar y MENU para volver al menú anterior

Sordos: Pulse OK para seleccionar ñOnò ò Offò

Grabador: Inserte un disco de almacenamiento y escoja alguna de las opciones: Iniciar grabación, Grabaciones, Programar grabación y Lista de tareas.

Relación de Aspecto: Pulse OK para entrar en el submenú. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el modo de relación de aspecto entre: Automático, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 y Panorámico

Fondo azul: Pulse OK para seleccionar ñOnò ò Offò que activa o desactiva la función ñPantalla azulò

Guía de Instalación: Escoja esta opción para modificar los ajustes iniciales

Ajustes Iniciales: Si pulsa OK la pantalla mostrará el mensaje ñ¿Está seguro?ò

Puede pulsar ◀ para reiniciar los ajustes de fábrica o pulsar ▶ para cancelar la operación.

5. REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MULTIMEDIA

Su.TV.estÿ.equipada.con.un.reproductor.multimedia.simplificado,. que.le.permitirÿ.reproducir.ciertos.tipos.de.archivos.desde.dispositivos. de.almacenamiento.USB.conectados.a.su.TV.(por.ejemplo.un.disco.duro. externo)..Desde.este.modo,.podrÿ.visualizar.fotos.y.vôdeos.o.escuchar. mî sica.en.formato.MP3.

Inserte.un.dispositivo.USB.en.el.puerto.USB.del.panel.de.conexiones. Pulse.INPUT,.use.los.botones. ▲ .o. ▼ .para.seleccionar.USB.y.pulse.OK. para.acceder.al.modo.USB.

NOTA:.

1.. La. funció n. USB. soporta. formatos. de. archivo. de. vôdeo,. audio. e. imagen.. Para. dispositivos. de. almacenamiento. USB. no. estÿndares. puede. ser. incapaz. de. reconocerlos,. por. favor. reemplÿcelo. por. un. dispositivo.de.almacenamiento.USB.estÿndar.

2.. El. sistema. Streaming. para. reproducir. . un. archivo. de. cada. formato.tiene.ciertas.limitaciones,.si.se.supera.el.lômite.del.sistema,.la. reproducció n.puede.ser.errð nea.

3.. No. extraiga. el. dispositivo. de. almacenamiento. USB. cuando. el. sistema. estÇ. reproduciendo,. esto. puede. acarrear. problemas. en. el. sistema.o.el.equipo.

4..El.sistema.soporta.conectores.USB.1.1.y.USB.2.0,.el.protocolo.de.

envîo.estÿndar.para.discos.USB.y.dispositivos.de.almacenamiento.de. discos.duros.extraîbles,.el.formato.de.los.archivos.de.dispositivos.USB. debe.ser.FAT.o.FAT32,.no.soporta.NTFS.

Pulse.el.botð n.INPUT.en.el.control.remoto.o.en.el.panel..El.menî . de..fuentes.aparecerÿ.en.pantalla..Pulse.. ▲ .o. ▼ ,.o.bien.CH+/CH-.para. seleccionar.USB..Pulse.OK.para.entrar.en.el.USB.

BotonesdeAccesoDirectodelControlRemoto

Las.dos.îltimas.filas.de.botones.del.control.remoto.se.usan.para. operaciones. de. USB.. Pulse. ◀ ./. ▶ .o VOL+/VOL-.para.seleccionar.el. menî .del.tipo.de.ajuste.entre.los.cuatro.incluidos.IMAGEN,.MòSICA,. VêDEO.y.TEXTO..

Pulse. ◀ ./. ▶ .para.seleccionar.IMAGEN.y.OK.para.confirmar.y.leer. tus.documentos.de.imagen..Pulse. ◀ ./. ▶ ./. ▲ ./. ▼ .para.seleccionar.la. imagen.y.pulse.OK.para.aï adirla.a.la.lista.de.reproduccið n..Pulse.PLAY. para.reproducir..Cuando.no.escoge.nada,.el.aparato.unirÿ.todas.las. fotos.en.el.archivo.de.la.lista.de.reproduccið n.automÿticamente.

NOTA:.

El.mÇtodo.de.operar.en.MòSICA,.VêDEO.y.TEXTO.es.el.mismo.que. en. el. modo. IMAGEN.. Tome. las. opciones. del. modo. IMAGEN. como. referencia..Para.reproducir.presione.PLAY.

Funcionamiento Bÿsico

Cuando.las.fotos.se.estÿn.reproduciendo,.pulse.INFO.y.una.barra. de.herramientas.aparecerÿ.bajo.la.pantalla.(pulse. ▼ .para.ocultar.la. barra).

PLAY/PAUSA:. Pulse. ./. . para. seleccionar. esta. funció n.. Pulse.OK.para.reproducir.o.pausar.

PREV.:.Pulse. ./. .para.seleccionar.esta.funció n..Pulse.OK. para.reproducir.la.foto.anterior.

NEXT:.Pulse. ./. .para.seleccionar.esta.funció n..Pulse.OK. para.reproducir.la.foto.siguiente.

STOP:.Pulse. ./. .para.seleccionar.esta.funció n..Pulse.OK. para.detener.la.reproducció n.y.volver.al.menî .anterior.

REPEAT:.Pulse. ./. .para.seleccionar.esta.funció n..Pulse. OK.para.seleccionar.Repetir.Una,.Repetir.Todo.o.No.repetir.

MòSICA:.Pulse. ./. .para.seleccionar.esta.funció n..Pulse. OK.para.reproducir.mî sica.de.fondo..(La.mî sica.y.las.fotos.tienen.que.estar.en.la.misma.carpeta

PLAYLIST:.Pulse. ./. .para.seleccionar.esta.funció n..Pulse. OK.para.mostrar.la.lista.de.reproducció n.

INFO:. Pulse. ./. . para. seleccionar. esta. funció n.. Pulse. OK. para. mostrar. la. informació n. de. la. foto,. incluyendo.resolució n,.tamaï o,.etc.

AGUJASRELOJ:.Pulse. ./. .para.seleccionar.esta.funció n.. Pulse.OK.para.rotar.la.foto.en.el.sentido.de.las.agujas.del. reloj.

CONTRARIOAGUJASRELOJ:.Pulse. ./. .para.seleccionar. esta.funció n..Pulse.OK.para.rotar.la.foto.en.sentido.contrario. a.las.agujas.del.reloj.

	ZOOMIN:.Pulse. ./. .para.seleccionar.esta.funció n..Pulse. OK.para.aumentar.el.zoom.
	ZOOMOUT:.Pulse. ./. .para.seleccionar.esta.funció n..Pulse. OK.para.disminuir.el.zoom.
	VISTAVIDEO:. Pulse. ./. . para. seleccionar. esta. funció n.. Pulse.OK.para.mover.la.imagen.
	FB:. Pulse. ./. . para. seleccionar. esta. funció n.. Pulse. OK. para. retroceso. rÿpido.. Pulse. PLAY. para. reproducir. con. normalidad.
	FF:.Pulse. ./. .para.seleccionar.esta.funció n..Pulse.OK.para. avance.rÿpido..Pulse.PLAY.para.reproducir.con.normalidad..
	MUTE:.Pulse. ./. .para.seleccionar.esta.funció n..Pulse.OK. para.apagar.el.sonido.
	GOTO:.Pulse. ./. .para.seleccionar.esta.funció n..Pulse.OK. para.seleccionar.el.momento.a.reproducir.
	SETA:.Pulse. ./. .para.seleccionar.esta.funció n..Pulse.OK.para.establecer.A.y.B,.el.vô deo.reproducirÿ.continuamente.el.tramo.A-B.

	SF:. Pulse. ./. . para. seleccionar. esta. funció n.. Pulse. OK. para. ralentizar. la. velocidad. de. reproducció n.. Pulse. PLAY. para.reproducir.con.normalidad.
	STEP:. Pulse. ./. . para. seleccionar. esta. funció n.. Pulse. OK. para. reproducir.paso.a.paso..Pulse.PLAY.para.reproducir.con.normalidad.
	RELACIîNASPECTO:. Pulse. ./. . para. seleccionar. esta. funció n..Pulse.OK.para.seleccionar.Auto,.4:3,.16:9.o.Modo. PC.

6. SOLUCIîN DE PROBLEMAS

Si.el.funcionamiento.del.aparato.falla,.compruebe.si.el.problema. detectado.se.encuentra.en.la.tabla.siguiente..Si.el.equipo.sigue.sin. funcionar. correctamente,. contacte. con. el. servicio. de. atenció n. al. cliente.

Motas de nieve y ruido	-.El.cable.de.antena.estÿ. suelto.o.daï ado. -.El.tipo.de.cable.no.es.el. adecuado. -.La.direcció n.o.posició n.de.la. antena.es.incorrecta. -.La.seï al.es.dÇbil.	-.Compruebe.si.el.c estÿ.suelto.y.en.pe -.Compruebe.el.tipo -.Ajuste.la.direcció -.Intente.usar.un.ar
La imagen de TV es mejor, pero con ruido	-.El.cable.de.antena.estÿ. suelto.o.daï ado.	-.Compruebe.si.el.c estÿ.suelto.y.en.pe
No hay imagen ni sonido	-.El.enchufe.de.alimentació n. estÿ.suelto,.el.cable.de. alimentació n.no.conecta.bien.	-.Compruebe.si.el.c -.Pulse.POWER.en -.Compruebe.si.el.b
La imagen de TV tiene rayas	-.La.seï al.estÿ.expuesta. a.interferencias,.como.un. coche,.luz.de.neó n,.soplador. elÇctrico,.etc.	-.No.use.soplador.e alrededor.del.apara direcció n.del.cable reducir.la.interferen

La imagen de TV tiene sombras	-.La.seï al.de.TV.es.reflejada. por.valles.o.construcciones. -.La.direcciđ n.de.antena.es. incorrecta.	-.Use.una.antena.d -.Ajuste.la.direcciđ
TV sin sonido	-.Los.ajustes.de.sonido.son. demasiado.bajos. -.El.sonido.estÿ.silenciado.	-.Ajuste.el.volumen -.Pulse.MUTE.para

Nosemuestranada,ynohayseï aldeentrada,elindicadorLEDrojobrilla	-.El.cable.de.seï al.estÿ. suelto.o.cađdo.	-.Comprue estÿ.suelto
Ladistanciadelcontrolremotoescorta,pierdecontrol	-.La.ventana.de.recepciđ n.del. control.remoto.estÿ.cubierta. por.objetos. -.La.baterđa.del.control. remoto.es.demasiado.baja.	-.Retire.los obstruyen recepciđ n -.Cambie.l
La imagen de pantalla es dĢbil	-.El.ajuste.es.incorrecto. -.El.modo.de.visualizaciđ n.es. incorrecto.	-.Use.la.fu automÿtico -.Use.el.m
La imagen visualizada no llena la pantalla	-.El.ajuste.es.incorrecto. -.El.modo.de.visualizaciđ n.es. incorrecto.	-.Use.la.fu automÿtico -.Entre.en la.posiciđ -.Use.el.m
Seï ales de ruido al apagar	-.Liberaciđ n.elĢctrica.al. apagar.	-.Es.norma
No puede utilizar el aparato	-.Influencia.exterior,.por. ejemplo.rayos,.electricidad. estÿtica,.etc..que. posiblemente.alteren.el. funcionamiento.normal.del. aparato.	-.Pulse. .p fuente.elĢ encender. minutos.

PELIGRO:.No.deje.el.aparato.visualizando.la.misma.imagen.un.largo. periodo.de.tiempo,.por.favor.establezca.el.procedimiento.de.protecciðn. de. pantalla.. Si. una. imagen. de. alto. contraste. permanece. mucho. tiempo,.esta.imagen.causarÿ.una.sombra.en.pantalla..Normalmente. desaparecerÿ.gradualmente.cuando.apague.el.aparato..Sin.embargo,. este.problema.no.puede.repararse.porque.no.estÿ.contenido.en.la. garantâa.

7. ESPECIFICACIONESPantalla

Modelo	L1912B/HDTV
Sistema.de.TV	PAL/NTSC
Panel	Grado.A
Resolucið n.Mÿxima	1366x768
Brillo	250cd/m2
Contraste.Estÿtico	1000:1
Tiempo.de.Respuesta	5ms
Consumo	<36W
Alimentacið n	DC.IN:.12V,.3A Adaptador:.100-240V.AC,.~50/60Hz
Conectividad	Entrada.de.Vîdeo.AV Entrada.de.Vîdeo.por.Componentes. YPbPr Entrada.SCART.A/V.(Euroconector) Entrada.de.Video.de.PC.(VGA) Entrada.de.Audio.de.PC Entrada.HDMI Entrada.de.Antena.RF.(75ą. Desbalanceada)
	Salida.de.Audio.de.Auriculares Salida.de.Audio.Digital.Coaxial
Interfaz.de.Datos	Puerto.Host.USB2.0
	Common.Interface
Sistema.de.Archivos.Soportado	NTFS,.FAT32.y.FAT16

Mando a Distancia

Tipo.de.Seï al	Infrarrojos
Distancia.de.Control	7.metros
çngulo.de.Control	30¼.(Horizontal)
Alimentació n	AAA.1.5V

Reproductor Multimedia

	EXTENSIÓN	FORMATO	OBSERVACIONES
ARCHIVO			
Video			
Audio			
Subtítulos			
Música			
Fotos			

.mpg .dat .ts .m2ts .trp .vob .avi .mp4 .mkv

MPEG-1/2.(vcd1.0,.vcd1.1,.vcd2.0,.svcd)

MPEG-2.(MP@ML) MPEG-2.HD

MPEG-4.2.(ASP@L5,.1080p).Xvid MPEG-4.14.(NERO.DIGITAL)
MPEG-4.10.AVC.H.264.(BP@L3,.MP@HL4.1)

MP3,.AAC,.AC3,.EAC3 .srt,..idx,.ssa,..smi,..sub

.mp3

.m4a .aac

.jpg .bmp .png

MPEG1/2/2.5.layer. 1/2/3.(ISO/IEC.111723,. ISO/IEC.13818-3.2)

AAC Sample.rate:.8-48 KHz Bit.Rate:. 32K-320K.bits/s Sample.rate:.16-48.KHz Bit.Rate:. 32K-192K.bits/s

Resolución de problemas

Antes de solicitar servicio técnico, consulte en la siguiente tabla las posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El televisor no se enciende	● Asegúrese de que el cable está enchufado. ● Las pilas del mando a distancia se han acabado. Cámbielas.
No hay imagen ni sonido	● Compruebe el cable entre la televisión y la antena/dispositivo AV externo. ● Pulse el botón de encendido del mando a distancia. ● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) del mando a distancia y luego pulse varias veces los botones “▲▼ para seleccionar la fuente de TV.
La imagen no se ve bien, pero sí se oye bien.	● Compruebe el cable entre la televisión y la antena/dispositivo AV externo. ● Pruebe con otro canal. La emisora podría tener problemas de retransmisión. ● Ajuste el brillo/contraste en el de Vídeo. Compruebe que la unidad está en sistema PAL.
Sonido con interferencias	● Aleje del televisor todo los aparatos con

	infrarrojos.

El panel TFT LCD utiliza un panel compuesto de subpíxeles que requieren una tecnología sofisticada para su producción. Sin embargo, puede haber un pequeño número de píxeles oscuros o brillantes en la pantalla. Estos no afectarán al rendimiento del producto.

Una vez que quiera deshacerse de esta TV o de otro aparato electrodoméstico, no lo deposite en el contenedor de basura. Avise al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente.

Este manual es fiel reproducción en cuanto a características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

"Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60065, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por el servicio técnico autorizado"

Servicio postventa

Si ocurriera cualquier problema o anomalía cuando esté utilizando este televisor LCD, póngase en contacto con la tienda donde lo adquirió o con el Servicio Técnico Autorizado.

IMPORTADO POR:

COINTER ELECTRONICA, S.L.

CIF: B-41241381

PARQUE INDUSTRIAL PISA. C/ LONJA, N° 1

MAIRENA DEL ALJARAFE – SEVILLA